





GIUNO ULTRA BT FW ≥ v2.12 et FW ≥ 1.12




1 Tirage de câble

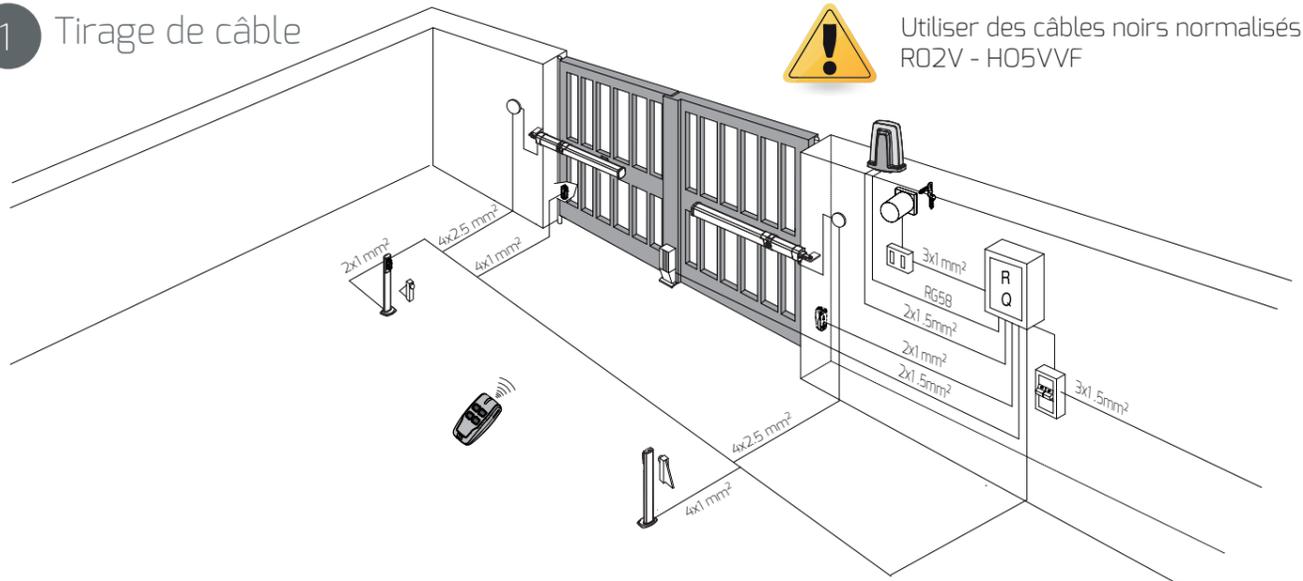

2 Fixation moteur

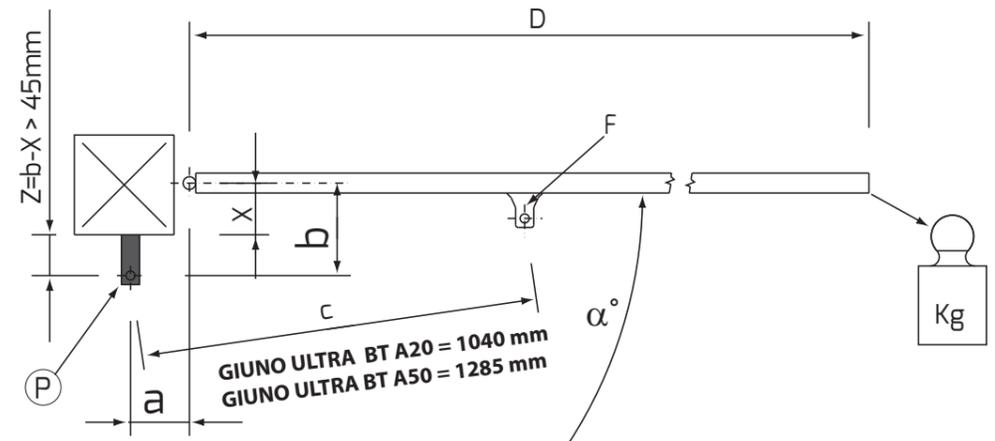


3 Réglage des fins de course (moteur débrayé en bougeant le vantail à la main)

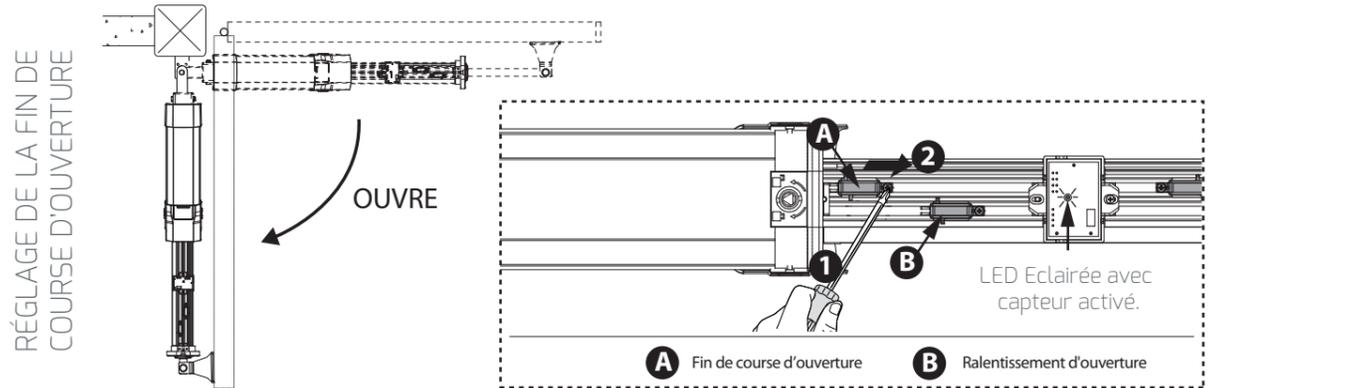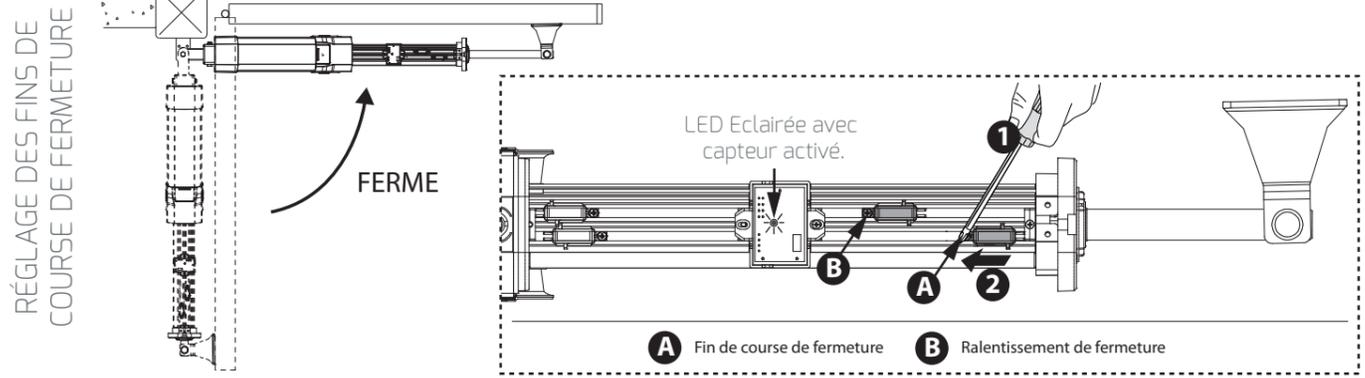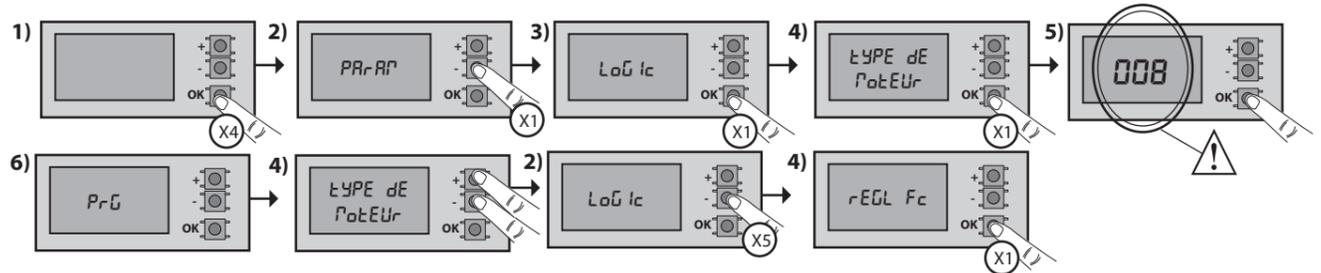

GIUNO ULTRA BT A20		mm								
b	a	90	100	110	125	135	145	155	165	175
90					110	104	98	95	91	
100					105	99	95	91	88	
110				108	100	95	91	88		
125				99	93	89	86			
135			99	93	89					
145		95	97	89						
155		95	91							
165	91	91	86							
175	91	85								α°

GIUNO ULTRA BT A50		mm								
b	a	115	135	155	175	195	215	235	255	275
115					110	110	108	101	96	92
135				106	106	110	102	96	92	
155		107	106	108	103	96	91	87		
175		103	107	106	96	91	86			
195		104	106	97	90	86				
215		101	99	90	85					
235	96	101	90	84						
255	95	89	83							
275	88									α°

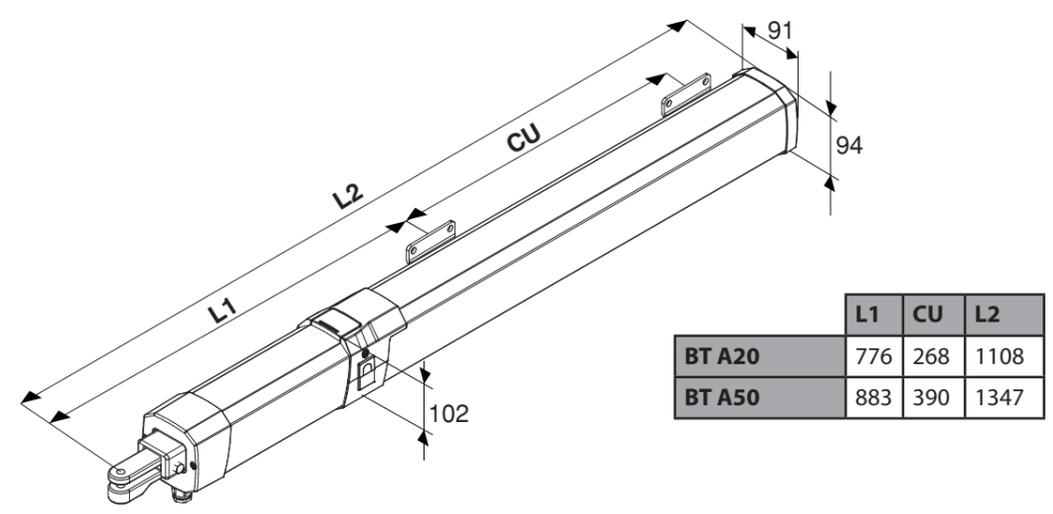

4 Programmation (cf verso)



Produit réservé aux professionnels

Pour les avertissements de sécurité, se référer au manuel complet d'instruction


Carte de commande Thalia P

	GIUNO ULTRA BT A 20	GIUNO ULTRA BT A 50
Puissance maximum	90W	90W
Cycle maximum	S3 10s-5-14s-5 x40 pause 90 min.	S3 10s-5-14s-5 x40 pause 90 min.

! Le moteur 1 s'ouvre en 1^{er}

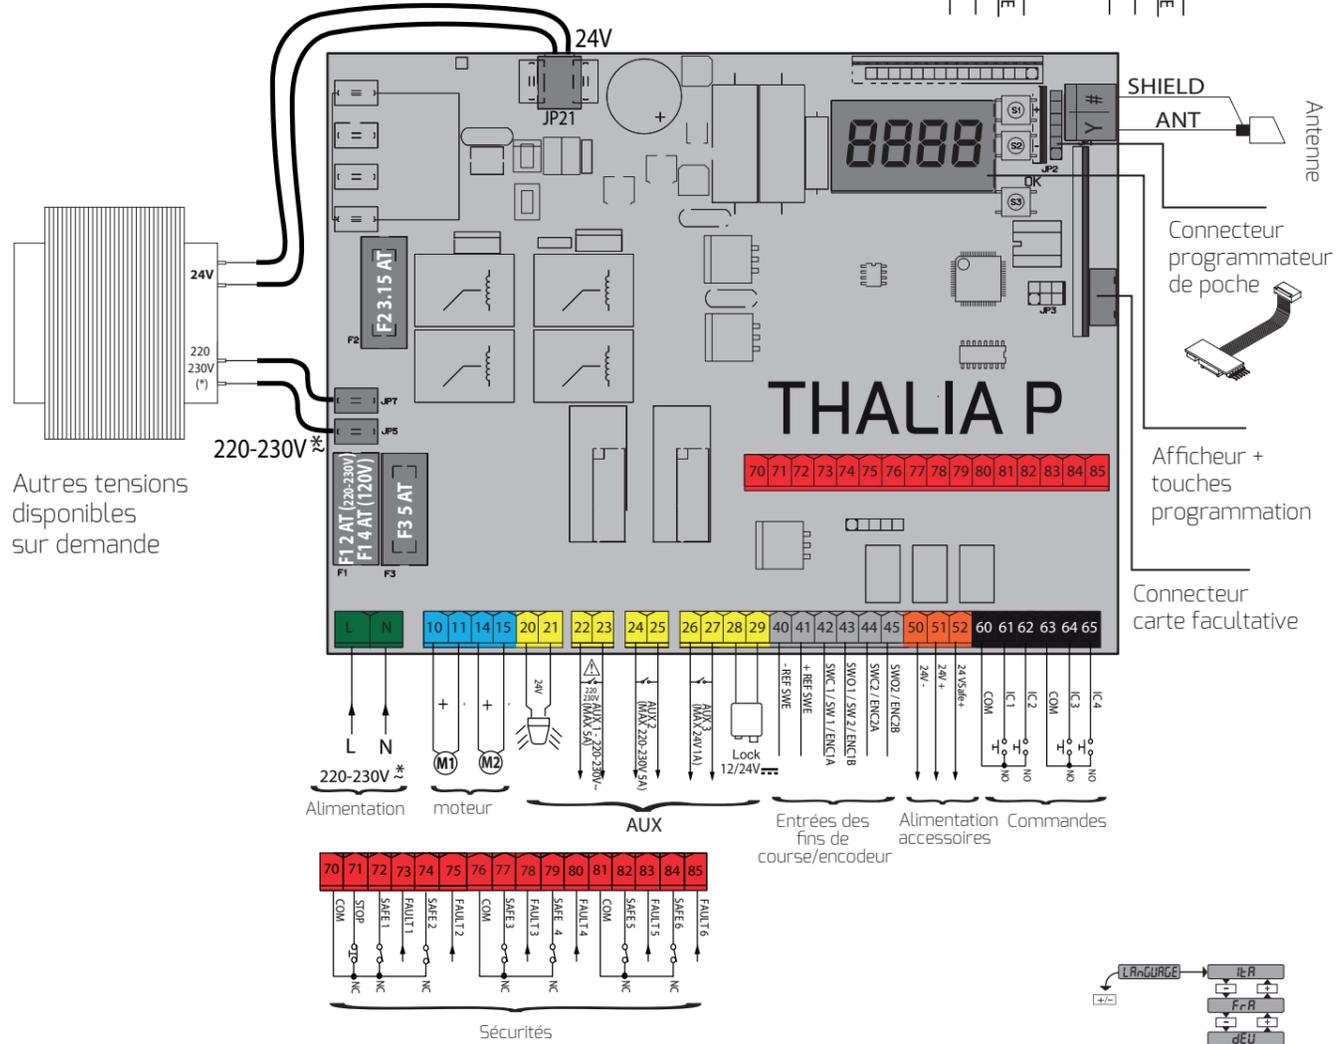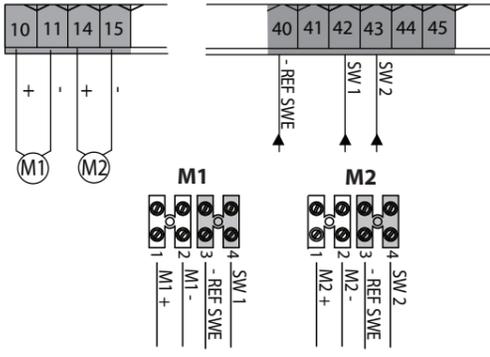

Autres tensions disponibles sur demande

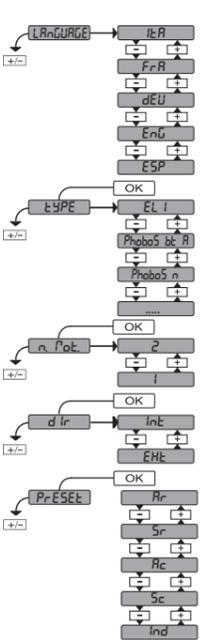


1 Menu simplifié : réglages de base




- Moteur à mi-course et embrayé :
- mettre sous tension
 - 1x OK : langue apparait. 1x - (français) + valider
 - choix du «type» de moteur. x - (giuno) + valider
 - choix du nombre de moteurs (n. mot.). 2x - + valider
 - choix de la direction (sens ouverture). Choix (int. ou ext.) + valider
 - choix du preset. (ar : fermeture auto. ou sr : fermeture semi auto). Choix + valider
 - lancer l'autoset avec les vantaux à mi-course, ils se ferment.
 - Si l'opération n'est pas une fermeture, appuyer simultanément sur +
 - Rebrancher les moteurs dans le bon sens (moteur 1 permuter 10&11 ; moteur 2 permuter 14&15)
 - Lorsque l'autoset est terminé, l'afficheur note OK.

2 Câbler ses photocellules THEA

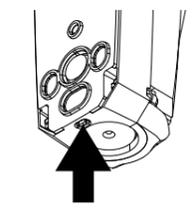


Percer la pré-découpe prévue pour l'aération.

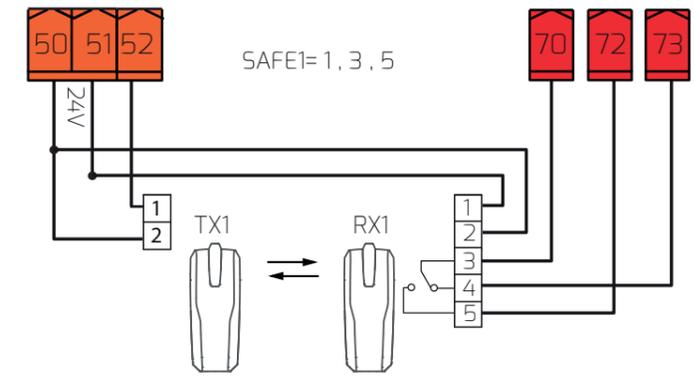

3 Programmer une télécommande

- Accéder au menu radio
- Choisir le canal désiré ("adj start" ouverture totale ou "adj2ch" pour le 2ème canal), puis appuyer sur OK

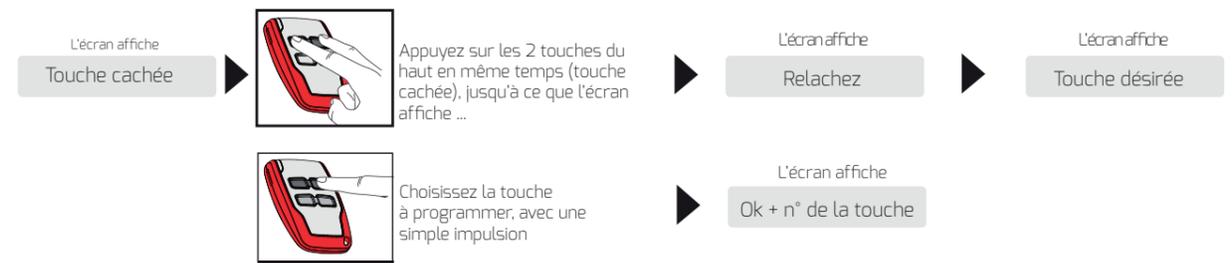

4 Faire un test d'ouverture / fermeture avec la télécommande

En option, pour aller plus loin ...

- 1 - Je veux désactiver les photocellules pendant l'ouverture Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran SAFE 1, passer sur 4
- 2 - Je veux activer la fermeture automatique Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran TCA, passer sur 1
- 3 - Je veux régler le temps de fermeture auto. Accéder au menu **Param**, valider et descendre jusqu'à l'écran TCA, entrer la valeur et valider
- 4- Je veux activer l'ouverture piéton Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran AUX 3, passer sur 1 (puis reprendre la programmation de la 2^{ème} touche de votre télécommande)