

ELA-APP

Application smartphone pour ELA CT EVOLUTION

1 ENTRER DANS L'APPLICATION


Lors de l'ouverture de l'application se montre l'écran d'identification:

Les valeurs par défaut pour accéder sont:


User: admin
Password: 000

Une fois introduits l'utilisateur et le mot de passe, appuyer sur Entrer.

Ces valeurs par défaut peuvent être changés sur:
Configuration / Mots de passe

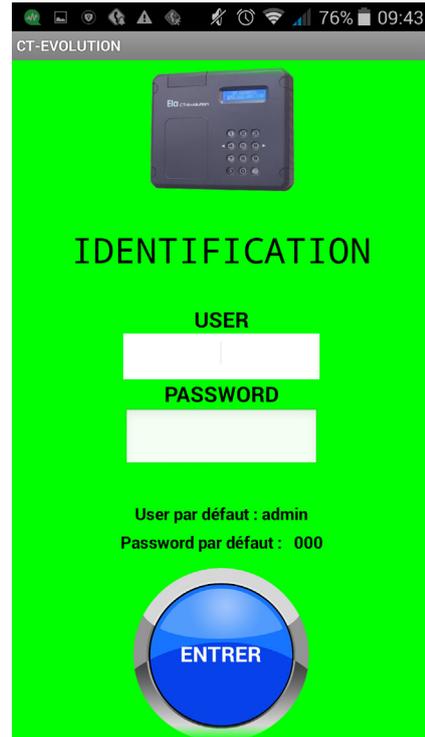

2 ÉCRAN PRINCIPAL

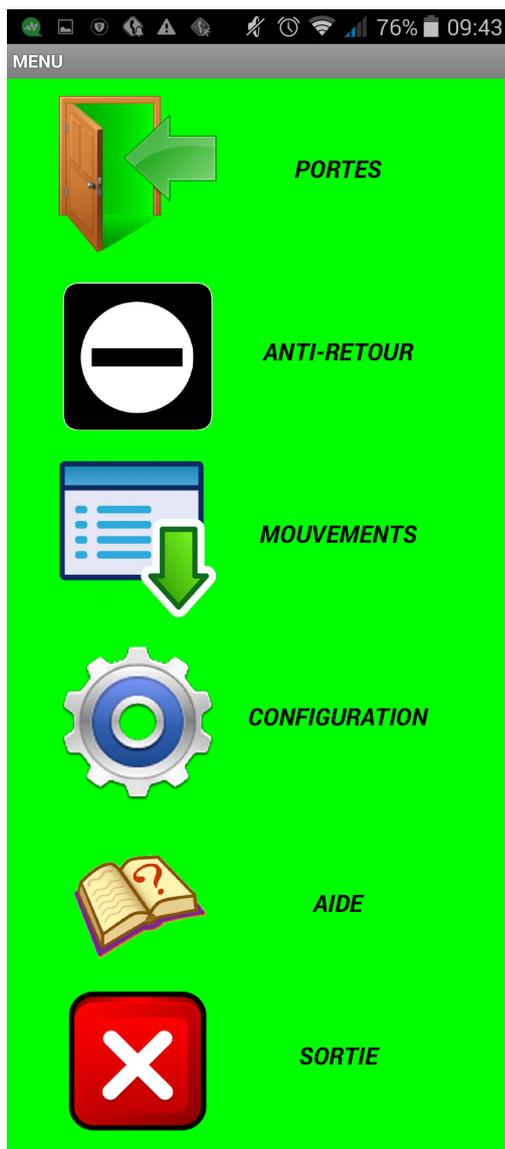

L'écran principal permet d'accéder aux différentes utilitaires de l'application.

→ Supervision des entrées / sorties

→ RAZ Anti-retour des utilisateurs ou des groupes

→ Montre les derniers mouvements de la centrale

→ Configurer l'application

→ Ouvrir ce document

→ Fermer l'application

③ CONFIGURATION

CONFIGURATION

EVOLUTION ACIE

LANGUE
Français

IP
192.168.1.40

PORT
19740

Code de Communication
0000

Code de Sécurité
00000000

Enregistrer

Importation des paramètres de l'UC

Désignation des périphériques

Mots de passe Logiciel

Retour au Menu

Quand on entre par la première fois Dans l'application, il est nécessaire de configurer la connexion IP avec la centrale ELA CT-Evolution, aussi on devra indiquer les codes de Communications et sécurité.

Si on a modifié la configuration, il faudra appuyer sur Garder, pour la sauvegarder.

→ Garder la configuration Dans le dispositif

→ Importer les périphériques de la centrale

→ Indiquer dénomination des périphériques et ses sorties

→ Changer mots de passe

→ Retourner à l'écran principal


Quand on entre par la première fois dans l'application ou à chaque fois qu'on change les périphériques, il est nécessaire de réaliser une importation de paramètres de la centrale. Si cette opération est correctement réalisée, le message suivant se montre.

En cas contraire, le message n'apparaît pas et l'opération ne sera pas complétée.



4 PORTES

Cet écran permet de réaliser l'ouverture des portes, ainsi que vérifier l'état des entrées de chaque périphérique, comme indiqué:

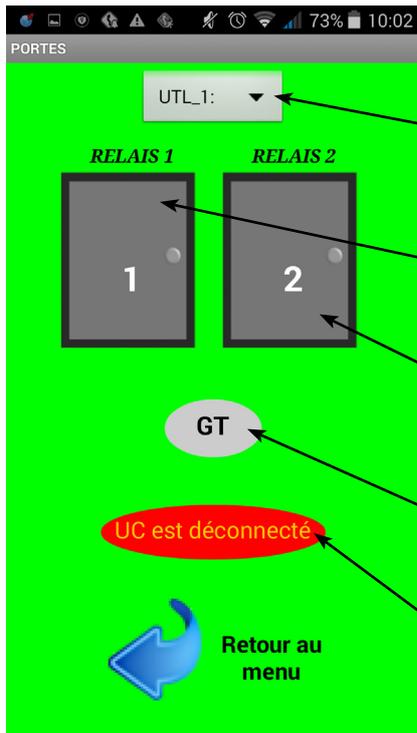

Si la centrale n'est pas connectée en online, l'écran se montre comme indiqué:


Sélection de périphérique

Relais 1 ou porte 1

Relais 2 ou porte 2

État de l'entrée GT;
Gris = Ne pas connectée en online

La centrale n'est pas connectée ou ne communique pas

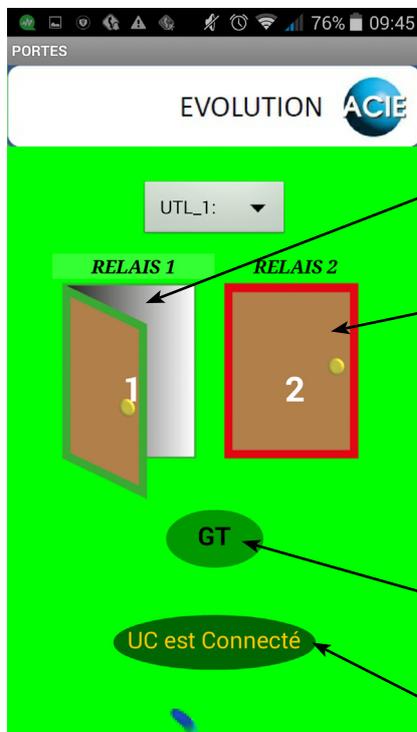

Si la centrale est bien connectée en online, l'écran se montre comme indiqué:

Relais 1 ON

Relais 2 OFF

Pour activer ou désactiver un relais; appuyer pendant 2 secondes sur l'icône de la porte correspondante. Sa dénomination passera en couleur rouge, puis redeviendra normale et l'action sera complétée.

État de l'entrée GT;
Verte : Contact ouvert
Rouge: Contact fermé

Centrale Online avec le dispositif

Pour des raisons de sécurité, si on ne réalise aucune action pendant 30 secondes, l'application se ferme automatiquement.

Ⓜ ANTI-RETOUR

Cet écran permet d'initialiser l'anti-retour des utilisateurs ou des groupes.

Los utilisateurs initialisés restent en attente de synchronisation lors de sa prochaine identification.



Ⓜ MOUVEMENTS

Cet écran permet de vérifier les 10 derniers mouvements en mémoire de la centrale.

En appuyant sur Mouvements précédents ou suivants on pourra voir le reste de mouvements 10 par 10.

