


7 - REMPLACEMENT DE LA CARTE

La station est équipée d'un support pour un paquet de papier thermique en format fanfold de 4000 tickets.

La carte, une fois épuisée, se remplace facilement grâce à la disposition pratique à l'intérieur de la colonne.

D812913 10598_02

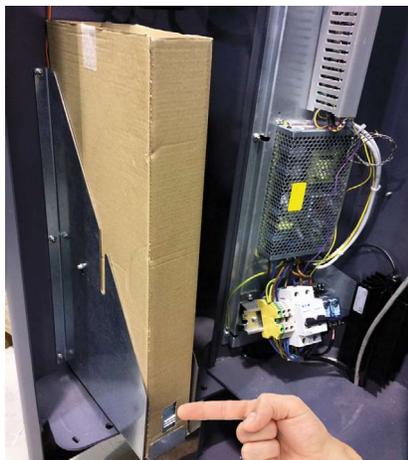


1 - Vérifiez la quantité de tickets à travers la fenêtre de l'emballage



2 - Retirez le paquet de tickets du support de la colonne.



3 - Retirez les éventuels tickets de l'imprimante en appuyant sur le levier latéral bleu indiqué sur la photo p; l'opération correcte sera indiquée par une led rouge éclairée à bord de l'imprimante.

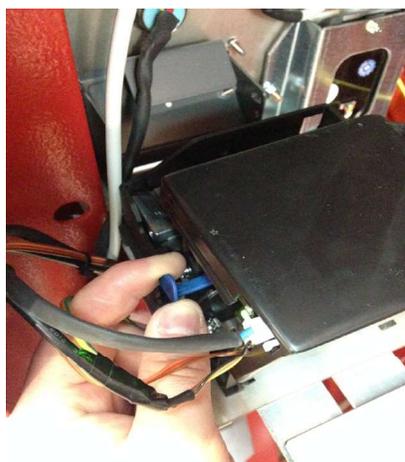


4 - Remettez en place le levier bleu de l'imprimante dans sa position de départ en la tirant vers l'extérieur de deux déclics, l'opération correcte sera indiquée par une led verte éclairée.




5 - Enfilez le nouveau paquet de tickets dans le support prévu à cet effet sur la colonne.



6 - Pour que le capteur de papier fonctionne correctement, poussez les tickets hors de la fenêtre de l'emballage.

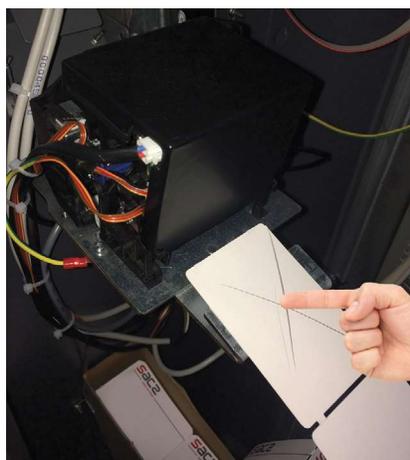


7 - Placez les tickets avec la partie thermosensible vers le haut, en vérifiant avec un outil si on peut écrire sur la partie supérieure .

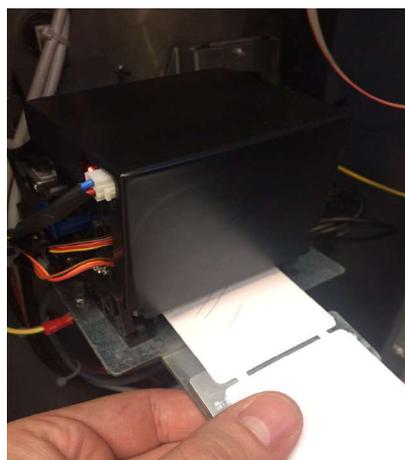

8 - Introduisez les tickets dans l'entrée au bas de l'imprimante. Le papier sera entraîné automatiquement par l'imprimante pour un essai d'impression. Pour vérifier le bon fonctionnement du système imprimez au moins 3 tickets d'entrée du parking; pour activer la fonction d'essai consultez le Par.14 Paramètre DEVICE STATUS

7.1 - METHODE DU CHANGEMENT DE PAPIER

D812913 10598_02

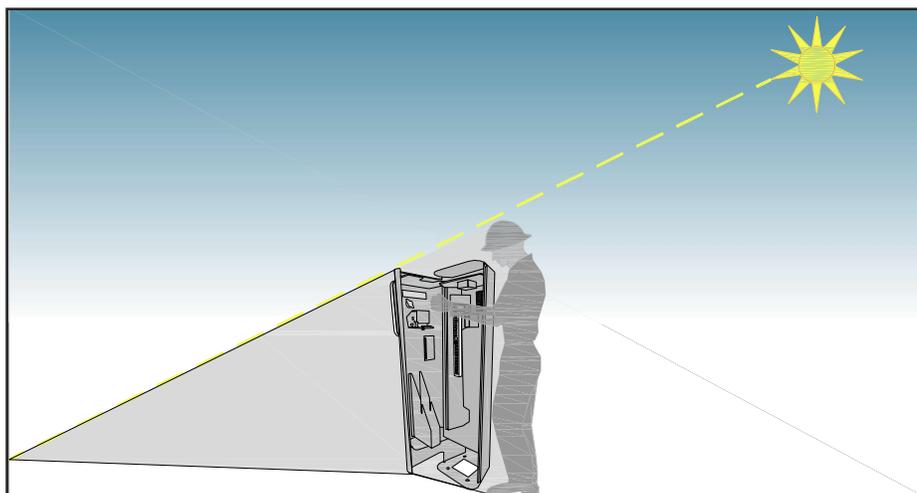

Pour remplacer correctement le paquet de tickets opérez exclusivement en l'absence de lumière solaire directe sur la colonne. Placez-vous à côté de la colonne en couvrant le plus possible les parties internes. Si vous ne suivez pas la procédure indiquée le fonctionnement de l'imprimante risque d'être compromis.

8 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'IMPRIMANTE


Le système de parking Espas 20 a été conçu et construit pour fonctionner pendant plusieurs années à condition que les quelques opérations d'entretien nécessaires soient accomplies avec soin et fréquemment.

ATTENTION! Procédez au nettoyage de l'imprimante avec la station est hors tension


Nettoyage de l'imprimante

Nous conseillons de maintenir l'imprimante aussi propre que possible, car c'est un élément essentiel de la station ; suivez scrupuleusement les indications et procédez à son entretien tous les 8.000 tickets imprimés.

- 1 - Levez la tête d'impression en appuyant sur le levier bleu puis retirez le papier par l'arrière de l'imprimante.

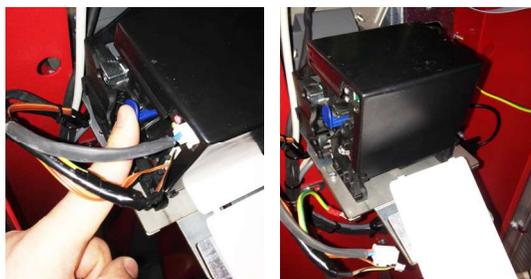

- 2 - Pour accomplir correctement l'entretien retirez l'imprimante **sans débrancher les câbles d'alimentation ni les câbles données**. Dévissez le pommeau de fixation situé sous l'imprimante, sortez l'appareil du support et posez-le de façon à pouvoir le nettoyer commodément.

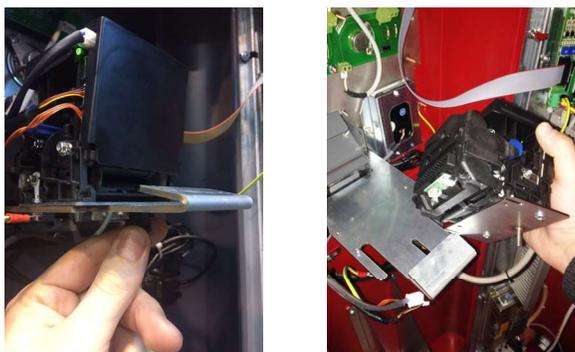

- 3 - Avant de procéder aux opérations d'entretien munissez-vous d'une bonbonne d'air comprimé sans huile et d'un chiffon antistatique. Agissez sur les deux pattes latérales pour ouvrir l'imprimante et nettoyer l'intérieur de l'appareil.



D812913 10598_02

- 4 - Nettoyez les deux capteurs avant, les deux capteurs arrière et le rouleau d'entraînement du papier avec l'air comprimé en passant ensuite le chiffon antistatique.



Retrait d'un ticket coincé

- 1 - Retirez l'imprimante de la façon indiquée au paragraphe précédent (Par. 8), retirez le ticket coincé, nettoyez l'unité d'impression de la façon indiquée et remettez-la en place sur son support, procédez ensuite aux opérations décrites au chapitre 7 . REMPLACEMENT DU PAPIER.