

Pal Gate SG314GI-WR

Il s'agit d'un système réseau 4G permettant l'ouverture automatique de portails, portes de garage, serrures électriques et barrages routiers via une application, une connexion par ligne commutée, une télécommande sécurisée (émetteur) et le protocole Wiegand. Le système peut être contrôlé depuis une interface web (en option), ce qui permet un contrôle complet et sécurisé de l'unité, notamment


Configuration des administrateurs.
Ajout et suppression d'utilisateurs.
Configuration de la temporisation des relais.
Alertes d'interruption de portail.
Lecture en temps réel des journaux d'utilisation du système.
Gestion de l'interface Internet.
Très petite taille : 70 x 5 mm.
Caractéristiques et avantages du système :

4 témoins lumineux LED (SIM active + 3 témoins de réception)

Possibilité de configurer plusieurs administrateurs et utilisateurs autorisés pour un contrôle optimal.
Prise en charge du protocole Wiegand
Légende des LED

LEDs	Meaning
Fast flashing of the SIM light	System is booting
Slow flashing of the SIM light	Module is looking for a cellular network
2 blinks and break	connecting to the Internet process
Sim LED blinks 4 times	Connecting to the PAL interface
Sim LED blinks slow	Poor signal
Sim LED is stable	System ready
Signal light No. 1 is on	Low signal
Signal light No. 2 is on	Good signal
Signal light No. 3 is on	Very good signal

- Nombre illimité de systèmes gérés.
- L'unité comprend une sortie relais N.O. (60 V/900 mA)
- L'unité comprend une entrée d'alerte N.O.
- Lorsqu'un état change (de N.O. à N.C. ou inversement), un e-mail est envoyé aux destinataires souhaités.
- Vous pouvez définir le délai entre le changement d'état et l'envoi d'une alerte par l'unité.
- La configuration d'une alerte s'effectue via l'interface web Pal.

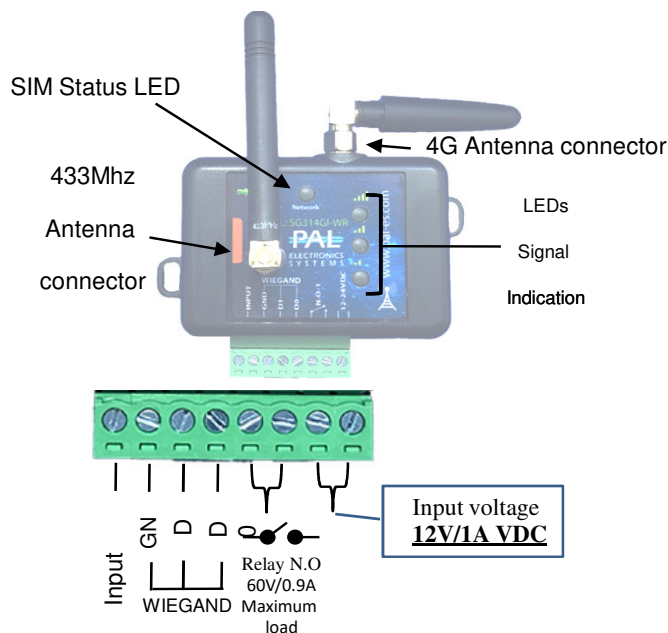

Configuration d'une télécommande dans l'unité

Les actions suivantes s'effectuent via une interface Internet : insertion et suppression d'une télécommande, configuration de groupes, attribution de jours, sélection du relais à ouvrir, etc. Ces actions s'effectuent uniquement via l'interface Web (pour plus de détails, contactez l'installateur).


Paramètres système de l'application :
Connexion principale :

Cette application doit d'abord être installée depuis l'App Store ou Google Play en recherchant le nom PalGate ou en scannant ce QR code pour accéder directement au lien.



Run the application and to act according to the instructions :

installation:

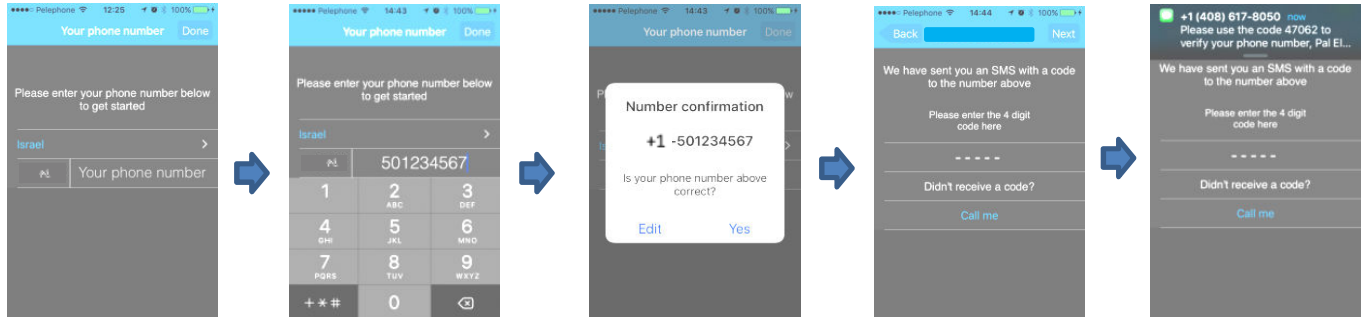


Add your
cellophane
number

Confirm your
number

After adding the
phone number
wait for
verification code

Add the
verification code

Gate setting:

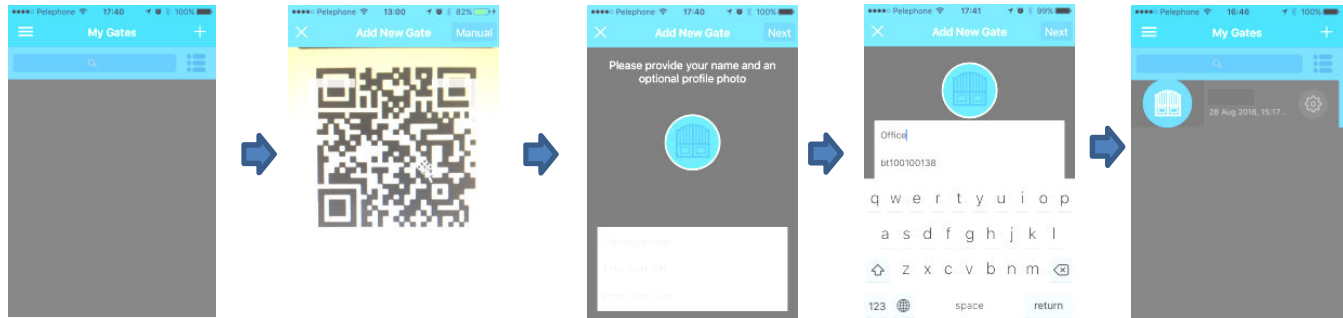

Click the + button
to add Gate


Scan barcode or
add manually

Device details -Serial
number and code
are printed on the
device and should be
added accordingly

After adding the
details click next

The gate will
appear on my
gates screen

Add User/s:

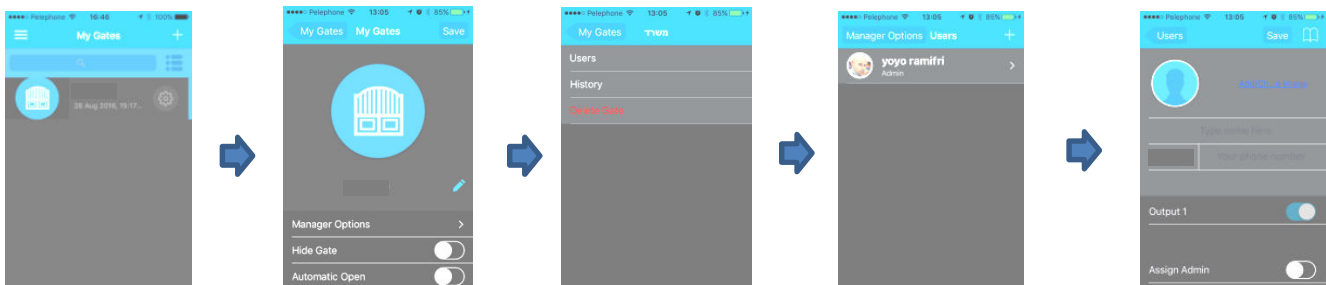

Gate Click on the
Settings button

Click on manager
options

Click on users

Click Add (+)

Add name or
select from the
contact list and
save

Important Information:

- **Installation at the gate (inside each metal cabinet) must be installed when connected to an external antenna (an antenna outside the cabinet).**
- Requires stable power supply source preferably DC transformers.
- Avoid installation in metal boxes.
- Protect the unit from humidity and insect infiltration.
- The system works via a cellular network using 4G technology. In addition, the system's performance is dependent on the existence of coverage by the cellular network. Pal Electronics Systems Ltd. is not responsible for non-coverage of the cellular network. The customer is responsible for ensuring that there is cellular network reception using 4G technology.