














REMOTE CONTROL

Comment utiliser la télécommande ?







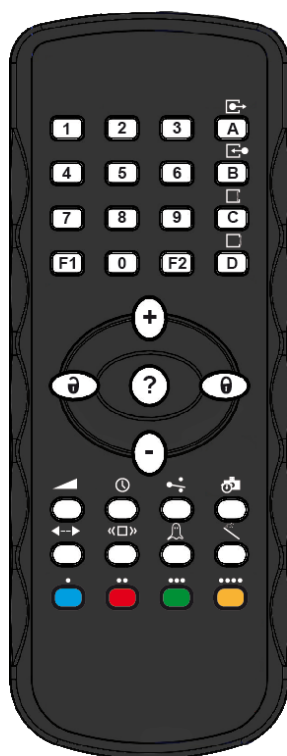





TOUCHES

PARAMÈTRES


-  Monitoring / test extern
-  Champ de détection IR
-  Zone non couverte
-  Hauteur de montage / Fréquence
-  Redirection de sortie
-  Contrôle de porte
-  Taille du champ de détection
-  Temps de maintien
-  Mode de détection
-  Filtre d'immunité radar
-  Configuration de sortie
-  Durée max. de présence
-  Filtre d'immunité IR



Laser Scanner

-  Dimensions du champ - optionnel - largeur
-  Dimensions du champ - optionnel - hauteur
-  Dimensions du champ - sécurisation - largeur
-  Dimensions du champ - sécurisation - hauteur
-  Redirection du champ de détection
-  Zone non couverte
-  Taille d'objet min.
-  Temporisation de l'activation des sorties
-  Rideaux actifs
-  Côté de montage
-  Configuration de sortie
-  Filtre d'immunité



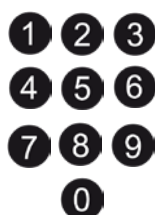

VALEURS



TOUCHES GÉNÉRALES

-  Déverrouiller
-  Verrouiller
-  Vérifier la valeur
-  Augmenter de 1
-  Diminuer de 1
-  Setup / Apprentissage
-  Valeurs usine
-  Préréglages

TOUCHES COLORÉES

	Flatscan	Widescan
	/	Tirette virtuelle
	Sécurisation	Sécurisation
	Réouverture	Mouvement
	/	Présence

UTILISATION



Après déverrouillage, la LED rouge clignote et le détecteur est accessible.




Si la LED rouge clignote rapidement après le déverrouillage du détecteur, entrez un code d'accès.




A la fin d'une session, verrouillez le détecteur.

COMMENT RÉGLER UN OU PLUSIEURS PARAMÈTRES ?




COMMENT CONTRÔLER UNE OU PLUSIEURS VALEURS ?




X = nombre de clignotements = valeur du paramètre

COMMENT REVENIR AUX VALEURS USINE ?



* si il n'y a pas de LED verte, le signal est rouge.

COMMENT SAUVEGARDER UN CODE D'ACCÈS ?




Le code d'accès (de 1 à 4 chiffres) est recommandé pour régler des détecteurs qui se trouvent proches l'un de l'autre.

COMMENT CHANGER UN CODE D'ACCÈS ?




Entrez le code existant

COMMENT EFFACER UN CODE D'ACCÈS ?



Entrez le code existant

Si vous oubliez le code d'accès, procédez comme suit:



Coupez l'alimentation et rétablissez-la

1 Min.

Pendant 1 minute, vous pouvez travailler sans code d'accès.

