
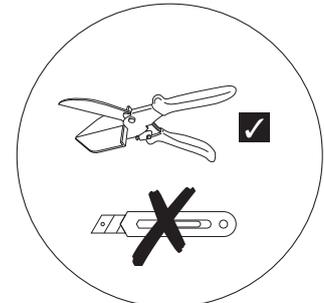
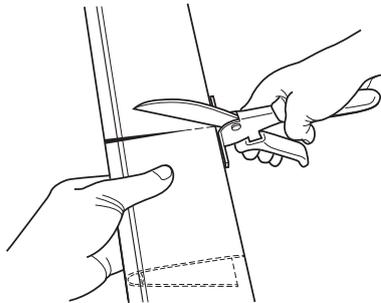
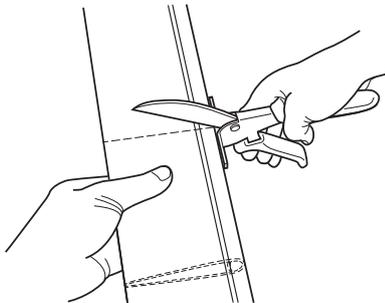
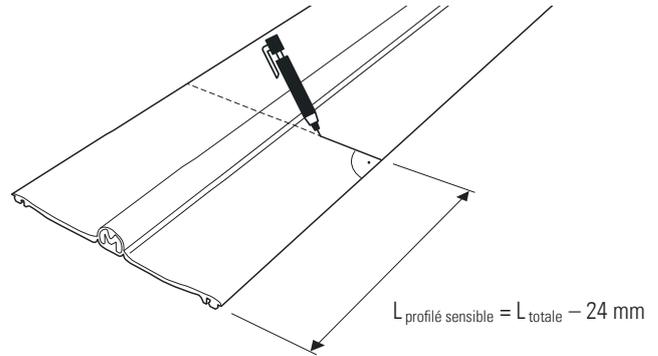


# ExpertLine

EL45x99A1x / EL45x74A1x / EL45x49A1x

**Mise en service rapide** – Veuillez consulter la notice complète d'assemblage et de montage


## 1 Découpe d'un profilé sensible ExpertLine

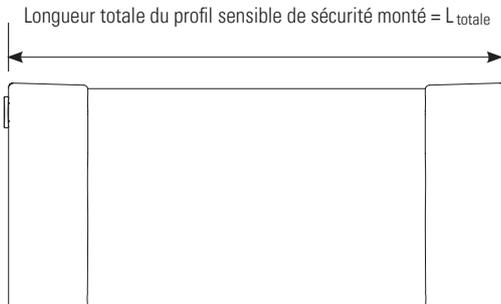

## 2 Montage des embouts pour contact


1

L'élément d'étanchéité a un fort pouvoir adhésif, poussière et saleté collent immédiatement en cas de contact. Après avoir déballé un embout de contact et ôté sa protection, vous devez porter une attention particulière et vous assurer que l'environnement de travail est maintenu propre et rangé jusqu'à son insertion !

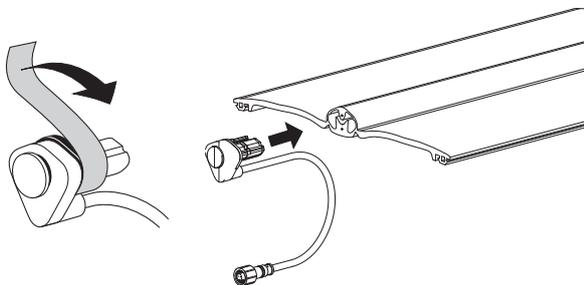

2


Maintenir les côtés du profilé en position repliée et respecter l'alignement axial lors de l'enfoncement !

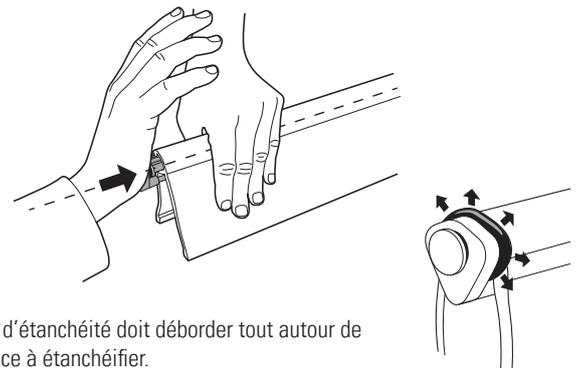

L'agent d'étanchéité doit déborder tout autour de la surface à étanchéifier.

## 3 Contrôle intermédiaire / mesure de la résistance


Raccorder les fiches avec résistance et câble, appuyer sur le profilé sensible à différents endroits.

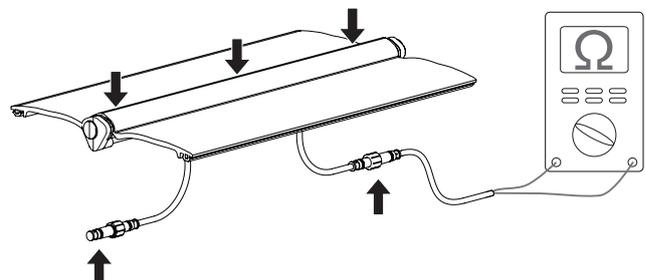

## 4 Montage du profilé sensible sur le profilé porteur


1

Emboîter à fleur le premier côté du profilé sensible sur les deux extrémités du profilé porteur et appliquer une pression uniforme pour l'insérer dans celui-ci en partant des extrémités vers le centre.

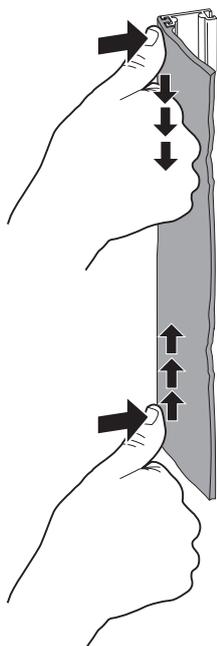


Les ergots en caoutchouc doivent s'insérer complètement dans le profilé porteur en aluminium.

**Conseil :** utiliser un outil pour vous aider à appuyer sur les ergots.

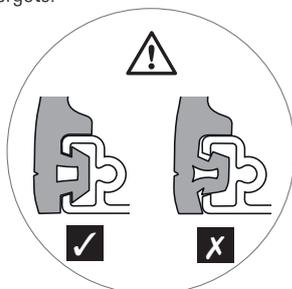


2

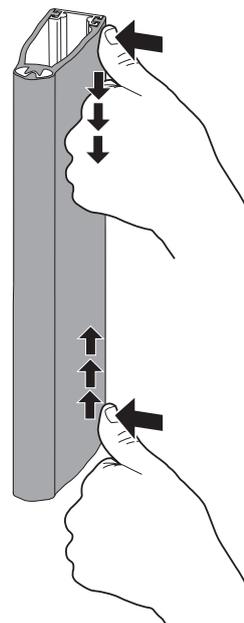


## 5 Montage des capuchons

1

Retourner le capuchon vers le haut.

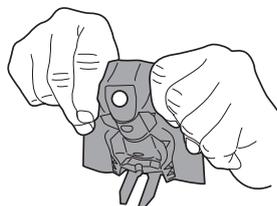

Préparer le capuchon du bas : retirer le plot de drainage.

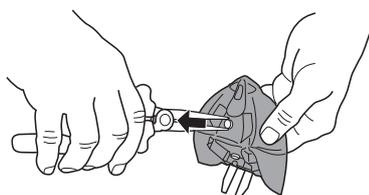

2

Positionner le trou sur le plot de fixation de l'embout de contact.  
Vérifier la bonne tenue de l'extérieur.




3

Retourner le capuchon et positionner le capuchon en correctement.



Enfoncer le clip de fixation jusqu'à la butée.

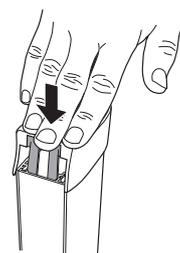

4

Position finale correcte.



## 6 Contact